


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 3-OTWOROWEJ

1. Przykręcamy wylewkę (26) do wanny stosując o-ring (25), uszczelkę (24), flanszę (23) oraz nakrętki (22).
2. Przykręcamy podstawę (15) do wanny stosując o-ring (14), uszczelkę (13), oraz nakrętkę (12).
3. W baterię (1) wkręcamy wężyki (7) oraz wężyki (8) z przykręconymi odpowiednio wężykiem (10) i wężykiem (20) pamiętając o umieszczeniu uszczelek (9).
4. Korpus (1) wstawiamy w otwór wanny i przykręcamy do wanny nakrętką (6) stosując podstawkę (3), uszczelkę (4) i uszczelkę (5).
5. Wężyk (20) przykręcamy do wylewki (26) stosując uszczelkę (21).
6. Na wężyku (10) mocujemy obciążnik (11).
7. Wężyk (10) przekładamy przez podstawę (15) i wkręcamy w kolanko (17) z zastosowaniem uszczelki (16).
8. W kolanko wkręcamy słuchawkę (19) stosując uszczelkę (18).
9. Łączymy baterię z instalacją poprzez przykręcenie wężyków (7) do zaworków kątowych z filtrem siatkowym (nie są one elementem wyposażenia baterii). Brak zaworków z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
10. Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nie szczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.
11. Bateria powinna być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów montażowych.

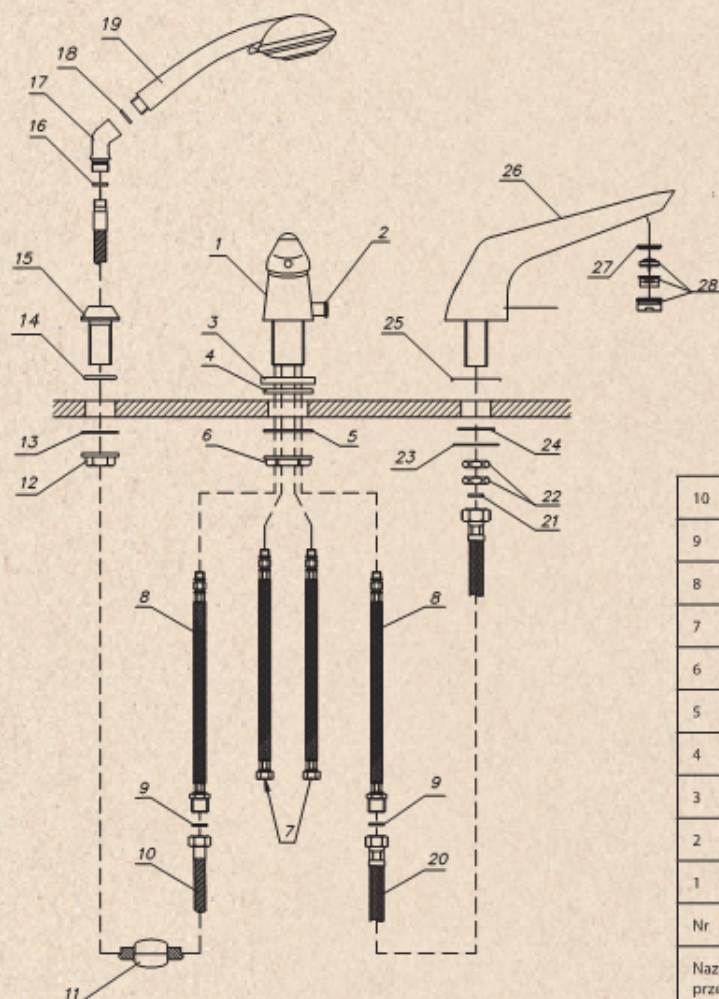

10	Wężyk	21	Uszczelka
9	Uszczelka	20	Wężyk
8	Wężyki	19	Słuchawka
7	Wężyki	18	Uszczelka
6	Nakrętka	17	Kolaniko
5	Uszczelka	16	Uszczelka
4	Uszczelka	15	Podstawa słuchawki
3	Podstawka	14	O-ring
2	Przełącznik	13	Uszczelka
1	Korpus baterii	12	Nakrętka
Nr	Nazwa części	11	Obciążnik

Nazwa Bateria wannowa
przedmiotu 3-otworowa