


STOPA SPRZĘGAJĄCA

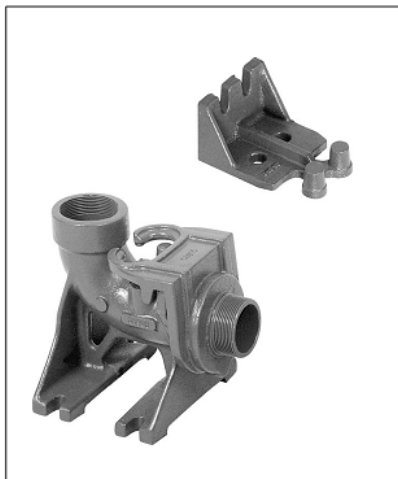


Stopa sprzęgająca przeznaczona jest do montażu z króćcem poziomym.


Typ łącznika przewodnic	B	b ₁	b ₂	g
SS 50	124	34	12	51
SS 80	124	34	12	51
SS 100	124	34	12	51
SS 150	148	100	14	50

Łączniki przewodnic


SS 50

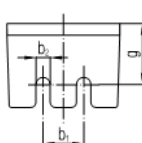


SS 80÷150




SS 50

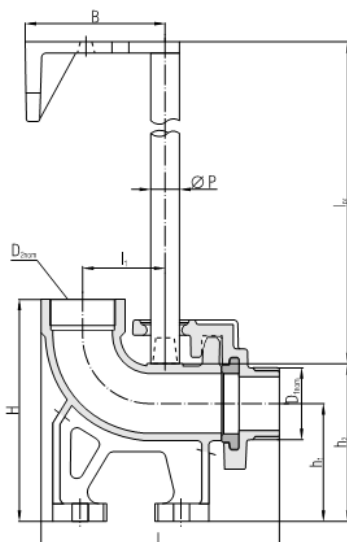

SS 80÷150

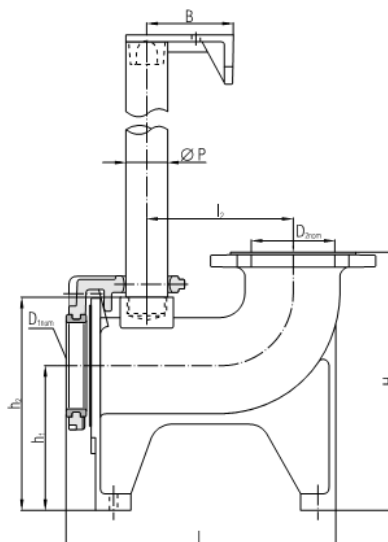

Szkic wymiarowy
otworów fundamentowych

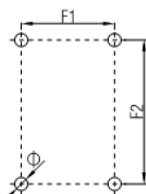

Wykonanie materiałowe:

korpus - żeliwo

uszczelka - NBR

Otwory w stopie przeznaczone na fundamentowanie do podłoża.

Dostawa stopy nie obejmuje przewodnic, które należy wykonać we własnym zakresie.

L_{pr} - wymiar uzależniony od głębokości zainstalowania pompy

Typ stopy	D _{1nom}	D _{2nom}	H	h ₁	h ₂	L	Ø	L ₁	F1	F2	Ø P	Masa [kg]
SS 50	2"	2"	197	104,5	140	214	13	74	91	140	3/4"	9
SS 80	Ø80	Ø80	316	190	241	341	16	142	200	250	1"	27
SS 100	Ø100	Ø100	314	190	251	-	16	153	200	250	1 1/2"	25
SS 150	Ø150	Ø250	603	408	498	631,5	25	309	250	280	2"	105